

## AAN / UITZETTEN

Om aan te zetten:

Houd de Calibration of Bump Test knop gedurende 2 seconden ingedrukt. Als u het Docking Station niet gebruikt, wordt deze na 5 minuten uitgeschakeld.

Om handmatig uit te zetten:

Houd tegelijk de Calibration - en de Bump Test knop gedurende 2 seconden ingedrukt.

## INSTELLEN

Draai de schroeven los, licht de hendel op en sluit gascilinder aan. Controleer de drukmeter op het voorpaneel. Controleer of een USB-stick is aangesloten op de USB-poort. Plaats een QGM in één van de baaien met de sensor naar beneden gekeerd.

## CILINDER EN USB

Tot 1000 bumptesten op een enkele batterijlading. De USB-stick moet geplaatst zijn om testresultaten op te kunnen slaan.

## OPMERKINGEN



Zorg er bij bumptesten voor dat de gasconcentratie van het referentiegas hoger is dan de alarmwaarde voor "laag" alarm. Bij kalibraties moeten de gasconcentraties van het referentiegas precies overeenkomen met de in de QGM ingestelde kalibratiegasconcentraties. Monitors die niet door een bump test heen komen dienen gekalibreerd te worden voor ze gebruikt kunnen worden. Gebruik nooit een monitor waarvan de kalibratie mislukt.

## BUMPTEST

Plaats de QGM. Druk de Bump Test knop gedurende 2 seconden in.

## KALIBRATIE

Plaats de QGM. Druk de Calibration knop gedurende 2 seconden in.

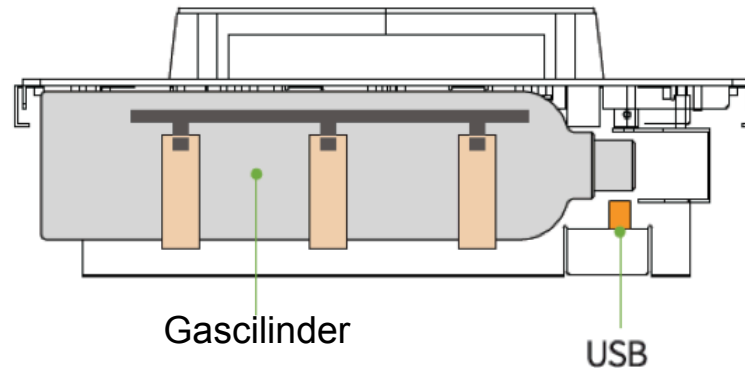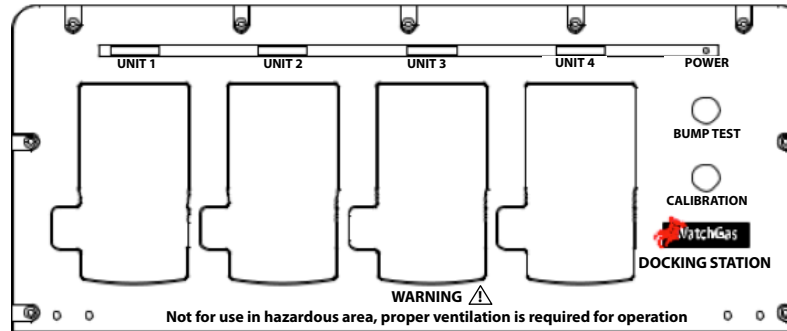

Gascilinder

USB

	LED	Beschrijving
<b>Baai indicatie-LED</b>	•	QGM geplaatst en standby
	••	Frisse lucht wordt toegevoerd
	•••	Test
	••••	Resterend gas afvoeren
	•••••	Rapport opslaan
	••••••	Test geslaagd
	•	Test mislukt
<b>Indicatie-LED</b>	•	Docking Station ingeschakeld
	•	Batterijniveau laag

## TESTRESULTATEN

Wanneer alle 6 blauwe LED's oplichten, is de bump test of kalibratie geslaagd. Wanneer alleen de derde LED oplicht, is de test of kalibratie mislukt.

## PROBLEMEN OPLOSSEN

**Indicatie-LED voor geplaatste QGM gaat niet aan / Test niet uitgevoerd**

- Reinig het venster van de IR zender / ontvanger op de QGM
- Zorg ervoor dat het Docking Station niet in heldere verlichting of direct zonlicht geplaatst is.
- Zorg ervoor dat de QGM op het moment van plaatsen in het Docking Station niet in gasalarm is.

**Alle testen mislukken:**

- Gascilinder leeg
- Gascilinder houdbaarheidsdatum verstreken
- Verkeerde gasconcentratie(s)

Wanneer het u niet lukt technische problemen op te lossen, neem contact op met WatchGas of uw distributeur.