


AUTOTEST

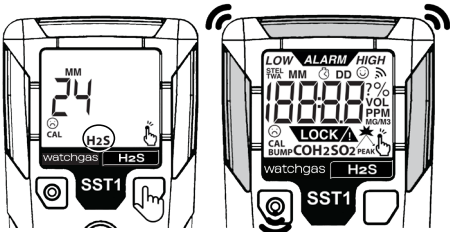

Krok 1

Krok 2

Przed codziennym użytkowaniem użytkownik musi wykonać autotest, aby upewnić się, że urządzenie działa w sposób prawidłowy i nie stanowi zagrożenia.

KROK 1: Gdy wymagane będzie przeprowadzenie autotestu, na dole ekranu zacznie migać ikona gazu.

KROK 2: Naciśnij i przytrzymaj przycisk dłużej niż 3 sekundy. Najpierw urządzenie wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy, wskazujący, że funkcja NFC jest włączona. Przytrzymaj przycisk, aż usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy, a następnie zwolnij. Wyświetli się powyższy ekran (krok 2), a urządzenie wykona następujące operacje: (1) Diody LED po prawej i lewej stronie zaświecą się po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego i wibracji. (2) Pojawia się wszystkie ikony wyświetlacza LCD. (3) Zostanie przeprowadzona diagnostyka czujnika. Następnie autotest zostanie zakończony. Okres autotestu można zmienić w aplikacji WatchGas.

DZIAŁANIE PRZYSCISKU

Krótkie naciśnięcie — aby przejść przez menu

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 1 sekundę do pojawienia się pojedynczego sygnału dźwiękowego — zwolnienie przycisku aktywuje NFC i włącza ikonę NFC

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy do pojawienia się podwójnego sygnału dźwiękowego — zwolnienie przycisku powoduje aktywację autotestu

Model podlegający serwisowaniu tylko w trybie czasu rzeczywistego:

Naciśnij i przytrzymaj przez dłużej niż 5 sekund, aby wyzerować.

Naciśnij i przytrzymaj przez dłużej niż 10 sekund, aby zresetować alarm STEL/TWA.

RODZAJE ALARMÓW



Niski interwał alarmów dźwiękowych i wizualnych

Alarm TWA i STEL - średni interwał alarmów dźwiękowych i wizualnych

Wysoki alarm - wysoki interwał alarmów dźwiękowych i wizualnych


WARTOŚCI ZADANE ALARMU

Domyślne fabryczne wartości zadane alarmu

Gaz	Niski	Wysoki	STEL	TWA
H ₂ S	10 ppm	15 ppm	15 ppm	10 ppm
CO	35 ppm	200 ppm	100 ppm	20 ppm
SO ₂	5 ppm	10 ppm	5 ppm	2 ppm
O ₂	19,5% obj.	23,5% obj.	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
CH ₄ S	2 ppm	5 ppm	1 ppm	0,5 ppm
H ₂	100 ppm	100 ppm	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
NH ₃	25 ppm	50 ppm	35 ppm	25 ppm
PH ₃	1 ppm	2 ppm	1 ppm	0,3 ppm

Te ustawienia można zmienić za pomocą aplikacji WatchGas. Aby wyświetlić ustawienia alarmu detektora, naciśnij przycisk z przodu detektora.

KALIBRACJA DETEKTORA O₂

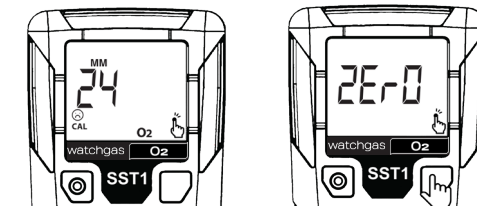

Krok 1.

Krok 2. 5 sekund

Detektor SST1 O₂ jest skonfigurowany tak, aby codziennie wyświetlać monit o kalibrację. Gdy wyświetlana jest ikona kalibracji i ikona przycisku (Krok 1), oznacza to, że należy wykonać kalibrację czujnika O₂.

SPECYFIKACJE

ROZMIAR
83 x 49 x 20 mm (3,3 x 1,9 x 0,8 cala)
WAGA
88 g (3,1 uncji)
TEMPERATURA PRACY
CO, H₂S, O₂ i SO₂: -40°C do +60°C (-40°F do +140°F) Inne: -20°C do +50°C (-4°F do +122°F)
WILGOTNOŚĆ
5 ~ 95% RH (bez kondensacji)
OCHRONA PRZED WNIKIEM
IP67/IP68
ALARM DŹWIKOWY
Brzęczyk (~ 95 dB @30 cm)
ALARM WIZUALNY
LED
ALARM WIBRACYJNY
Wibracje (działają powyżej -8°C) 3,6Vdc, 1,65Ah, Bateria litowa (bateria podstawowa)
ŻYWOTNOŚĆ BATERII
24/36 miesięcy pracy (O ₂ /SO ₂ : 24 miesiące) 2-minutowy alarm dziennie
PRZECHOWYWANIE DZIENNIKA ZDARZEŃ
Ostatnie 100 wydarzeń
OKRES PRZYDATNOŚCI DO AKTYWOWANIA
1 rok

5. OGRANICZONA GWARANCJA

W przypadku gdy produkt w okresie gwarancyjnym ma wadę lub usterkę związaną z jakością, WatchGas zapewni kupującemu bezpłatną naprawę lub wymianę bezpośrednio od WatchGas lub za pośrednictwem autoryzowanego Partnera / Centrum Serwisowego. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko pierwotnego nabywcy produktu. Ponadto gwarancja jest ważna wtedy, gdy detektor zostanie aktywowany przed datą podaną na opakowaniu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- bezpieczników, baterii jednorazowych ani rutynowej wymiany części wynikających z normalnego zużycia produktu w trakcie użytkowania.
- każdego produktu, który w opinii WatchGas został niewłaściwie wykorzystany, zmieniony, zaniedbany lub uszkodzony w wyniku wypadku lub nienormalnych warunków eksploatacji, obsługi lub użytkowania.
- wszelkich uszkodzeń lub wad wynikających z naprawy produktu przez jakąkolwiek osobę inną niż autoryzowany sprzedawca lub zainstalowania niezatwierdzonych części w produkcie.

Obowiązki określone w niniejszej gwarancji są uzależnione od:

- prawidłowego przechowywania, instalacji, kalibracji, użytkowania, konserwacji i przestrzegania instrukcji obsługi produktu oraz wszelkich innych stosownych zaleceń firmy WatchGas;
- niewzłotocznego powiadomienia WatchGas o wszelkich wadach przez kupującego. Nie należy odsyłać produktów do WatchGas do czasu otrzymania przez kupującego instrukcji wysyłki od WatchGas; ponadto
- WatchGas ma prawo żądania od kupującego przedstawienia dowodu zakupu, takiego jak oryginał faktury, list sprzedaży lub dowód pakowania w celu potwierdzenia, że produkt znajduje się w okresie gwarancyjnym.

W żadnym wypadku odpowiedzialność WatchGas na mocy niniejszej Umowy nie przekracza ceny zakupu faktycznie zapłaconej przez kupującego za produkt.

W takim przypadku przytrzymaj przycisk dłużej niż 5 sekund, aż rozpocznie się kalibracja O₂ (Krok 2). Jeżeli przycisk zostanie zwolniony w trakcie kalibracji, kalibracja zostanie przerwana, a ikona żądania kalibracji zostanie wyświetlona ponownie.

4. INFORMACJE O PRODUKCIE

KOD PRODUKTU

NUMER KATALOGOWY	OPIS	ZAKRES CZUJNIKÓW	ROZPIĘTOŚĆ GAZU
SST1-H-24	H ₂ S 2 lata Stała żywotność	500 ppm	25 ppm
SST1-M-24	CO 2 lata Stała żywotność	2000 ppm	100 ppm
SST1-O-24	O ₂ 2 lata Stała żywotność	25% obj.	18% obj.
SST1-S-24	SO ₂ 2 lata Stała żywotność	100 ppm	5 ppm
SST1-H-36	H ₂ S 3 lata Stała żywotność	500 ppm	25 ppm
SST1-M-36	CO 3 lata Stała żywotność	2000 ppm	100 ppm